

# HUAWEI Ascend G510

## Guía del usuario

# Familiarícese con su teléfono

Gracias por elegir este smartphone de HUAWEI. En primer lugar, veamos las nociones básicas.


Para encender su teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. Después de encender el teléfono, pulse ese botón para apagar o activar la pantalla.




# Prepare su teléfono


Para instalar una tarjeta SIM, una batería o una tarjeta microSD, efectúe las operaciones que se muestran en las figuras siguientes.

Su teléfono se suministra con la batería cargada parcialmente. Antes de utilizarlo por primera vez, es recomendable que cargue completamente la batería.



1 Retire la carcasa trasera

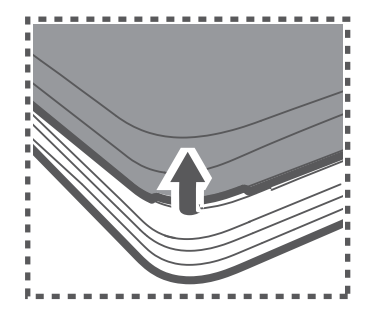


2 Introduzca la tarjeta SIM

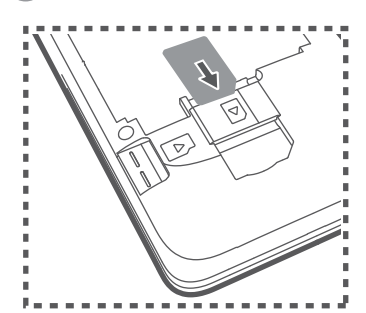


3 Introduzca la tarjeta de memoria microSD (Opcional en el paquete de ventas)

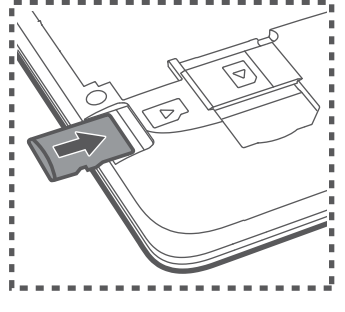


4 Coloque la batería

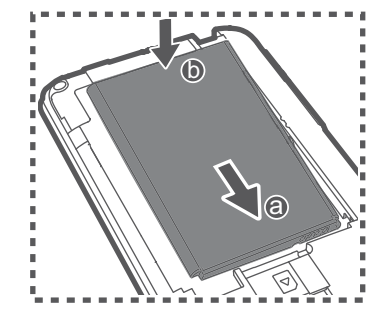


5 Vuelva a colocar la carcasa trasera

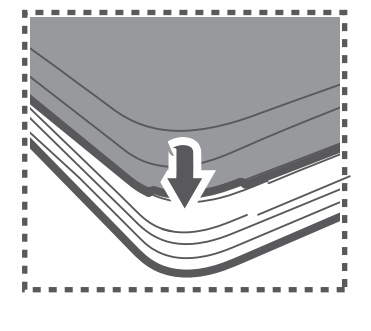


6 Cargue la batería hasta que esté completamente cargada

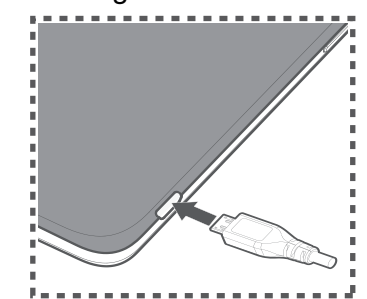

# Bloquear y desbloquear la pantalla

Cuando no esté utilizando su teléfono, presione el botón de encendido/apagado para apagar la pantalla.
Después de permanecer inactivo durante un período de tiempo determinado, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y arrastre para desbloquear la pantalla o abrir una aplicación.

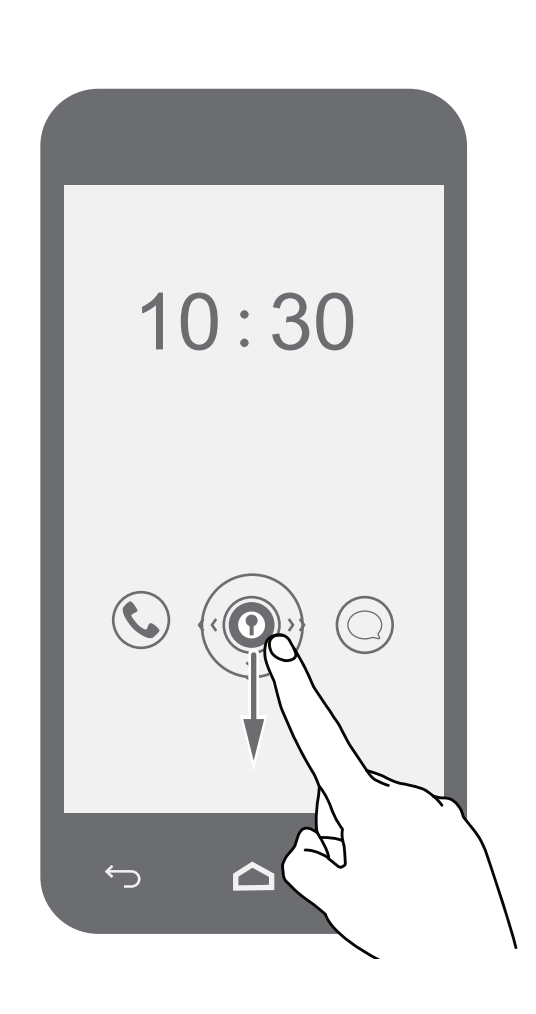

# Personalizar su pantalla de inicio

Las aplicaciones se muestran directamente en la pantalla de inicio para que tenga un fácil acceso a sus aplicaciones favoritas.

El exclusivo Mi Widget puede agrupar los widgets utilizados más a menudo. Puede pulsar un icono para abrir un widget.

Mantenga pulsado Mi Widget y pulse ◆ para personalizar su Mi Widget.




# Gestionar contactos

Pulse [icon] para abrir **Personas**.


Desde la lista de contactos, pulse ≡ > **Gestionar contactos** para importar contactos desde la tarjeta SIM, tarjeta microSD u otro dispositivo Bluetooth.

Pulse la página de pestañas [icon] para agrupar sus contactos y administrarlos más fácilmente.

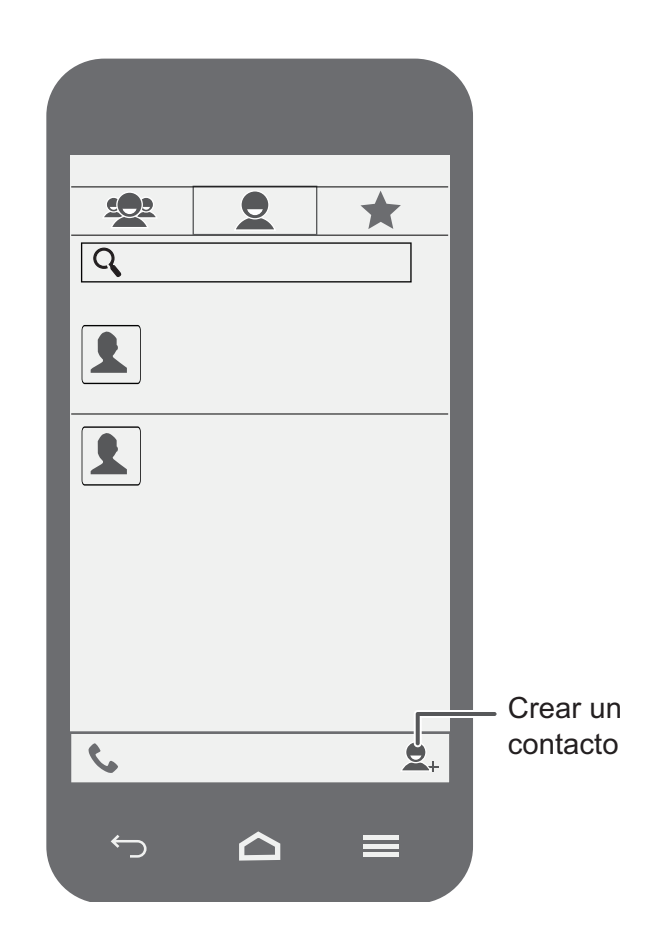

# Hacer una llamada

Pulse para abrir el marcador.
Puede marcar un número de teléfono directamente o pulse para seleccionar un contacto.
Para llamar, también puede pulsar un número de teléfono dentro del menú, en mensajes, correos y páginas web.
Para responder a una llamada entrante, arrastre hasta  .

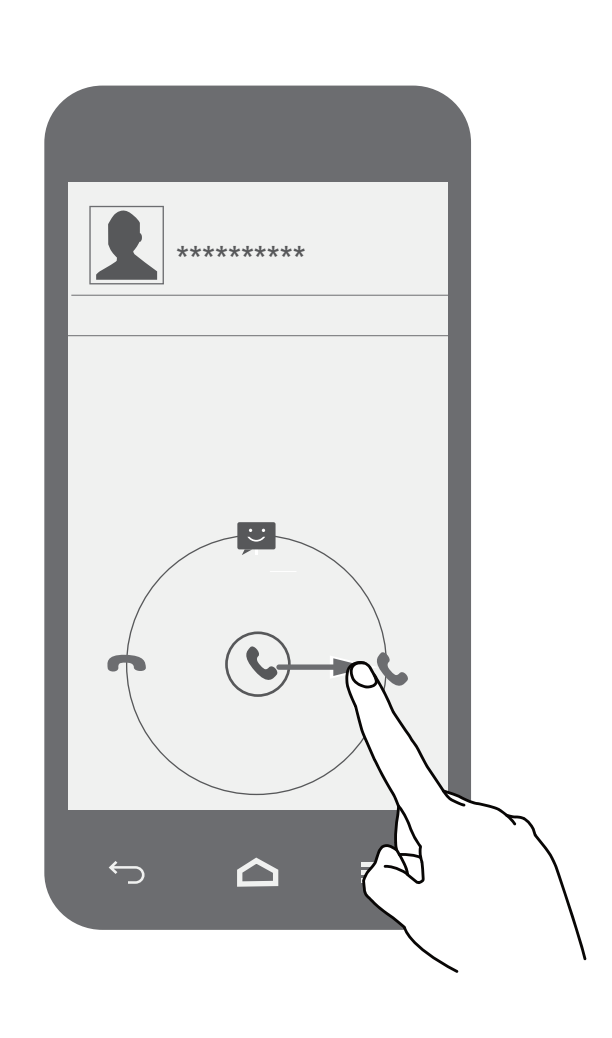

# Enviar mensajes

Pulse para abrir **Mensajes**.
Un mensaje de texto al que se le añade una foto o un archivo de audio se convierte en un mensaje multimedia. También puede guardar los adjuntos de los mensajes multimedia.



# Hacer una foto o grabar un vídeo

Pulse  para abrir **Cámara**.
En el modo de foto, deje que la cámara enfoque automáticamente o pulse un objeto en el visor de imagen para enfocarlo manualmente. Pulse  para hacer una foto.
En el modo de vídeo, enmarque la escena y pulse  para grabar un vídeo.



# Escuchar música

Pulse para abrir **Reprod. Música**.
Puede escuchar canciones por nombre, artista, álbum, etc.
También puede marcar sus canciones favoritas para añadirlas a la lista de reproducción **Favoritos**.



# Navegar por la web

Deslice hacia abajo con el dedo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Entonces podrá encender rápidamente una conexión de datos por redes móviles o una conexión Wi-Fi.

Pulse para abrir **Navegador**.

Puede empezar a navegar por la web con el navegador de su teléfono y ponerse al día con noticias e información actualizadas.

Su navegador tiene soporte para navegación multipágina. Pulse para cambiar entre las distintas páginas.



# Para obtener más información

¿Necesita ayuda adicional?
Pulse [?] para abrir **Centro de ayuda**.

¿Quiere conseguir el manual de usuario?
Busque y descargue el Manual de usuario desde www.huaweidevice.es.

¿Quiere aprender a usar la Emotion UI de Huawei?
Visite en.ui.vmall.com para consultar la información más reciente.

# Preguntas frecuentes

**¿Cómo puedo liberar memoria del teléfono?**

- Mueva archivos y adjuntos de correo desde la memoria del teléfono a la tarjeta microSD.
- Abra la aplicación **Navegador** y elimine contenido almacenado en la memoria caché local.
- Desinstale las aplicaciones que ya no use.
- Restaure los ajustes originales de fábrica del teléfono.

**¿Cómo puedo optimizar la carga de la batería?**

- Cuando no necesite acceder a Internet, abra el panel de notificaciones y pulse para desactivar su conexión de datos por redes móviles.
- Cuando no tenga que utilizar servicios de datos por redes inalámbricas, como GPS, Bluetooth o Wi-Fi, abra el panel de notificaciones y pulse , o para apagar estos servicios.
- Pulse > **Todas** > **Ajustes de pantalla** para reducir el brillo de la pantalla y el tiempo de espera de la pantalla. Apague la pantalla (presione ) cuando su teléfono no esté en uso.
- Cierre las aplicaciones que no usa.
- Reduzca el volumen de la música.

**¿Cómo puedo utilizar una tarjeta microSD para importar contactos de otro teléfono?**

Su teléfono soporta archivos de contactos en formato .vcf.

1. Guarde los contactos que quiera importar como un archivo .vcf y guarde ese archivo en una tarjeta microSD.

2. Introduzca la tarjeta microSD en su teléfono. Pulse **Admin de archivos** y luego **Tarjeta SD** para encontrar el archivo .vcf.
3. Pulse el archivo .vcf. El teléfono mostrará un mensaje en el que le preguntará si desea importar los contactos.
4. Pulse **Aceptar** para importar los contactos.

Pueden producirse problemas de compatibilidad con archivos .vcf creados por otros teléfonos y podría perderse cierta información durante la importación.

**¿Cómo puedo deshabilitar la función Pantalla giratoria?**

En la pantalla de inicio, pulse ⚙, luego pulse **Todas** > **Ajustes de pantalla** y anule la selección marcada en **Pantalla giratoria**.

**¿Cómo puedo establecer un patrón de desbloqueo de pantalla?**

En la pantalla de inicio, pulse ⚙, luego pulse **General** > **Bloqueo pantalla** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer un patrón de desbloqueo de pantalla.

**¿Cómo puedo cambiar el método de entrada de texto?**

Cuando escriba texto, abra el panel de notificaciones y pulse **Selecciona un método de entrada** para seleccionar el método de entrada de texto que quiera.

**¿Cómo puedo interrumpir una canción que se reproduce en segundo plano?**

Abra el panel de notificaciones, pulse la canción que está sonando para mostrar la pantalla de reproducción de música y pulse ⏸.

**¿Cómo puedo regresar a la pantalla de llamadas?**

Para regresar desde otra pantalla, abra el panel de notificaciones y pulse la llamada en curso.

**¿Cómo puedo mover un icono de aplicación de la pantalla de inicio?**

En esa pantalla, mantenga pulsado el icono de aplicación que desea mover y arrástrelo a la posición que prefiera.

**¿Cómo puedo ocultar el teclado en pantalla?**

Pulse ⇜ para ocultar el teclado.

**¿Cómo puedo reenviar un mensaje?**

Mantenga pulsado el mensaje que desea reenviar y seleccione **Reenviar** en el menú de opciones que se muestra.

**¿Cómo puedo reiniciar mi teléfono?**

Mantenga pulsado ⏻ y pulse **Reiniciar** > **Aceptar** para reiniciar su teléfono.

# Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante sobre las instrucciones de operación del dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

**Dispositivos electrónicos**

Apague el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando éste pueda generar situaciones de riesgo o interferir con otros dispositivos electrónicos.

**Dispositivos médicos**

- Cumpla con las reglas y normas vigentes en hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo y el marcapasos para evitar posibles interferencias. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

**Ambientes con riesgo de explosión**

Apague el dispositivo al encontrarse en un entorno potencialmente explosivo, y cumpla con todas las instrucciones e indicaciones pertinentes. Entre las áreas que pueden tener entornos potencialmente explosivos se encuentran aquellas en las que normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo. En estas áreas, las chispas pueden provocar explosiones o un incendio, lesiones e incluso la muerte. No encienda el dispositivo en establecimientos de recarga de

combustible, como gasolineras. Respete las restricciones relativas al uso de equipos de radio en zonas de depósito, almacenamiento y distribución de combustible, así como en plantas químicas. Asimismo, respete las restricciones vigentes en áreas donde se ejecutan detonaciones. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de no encontrarse en áreas con entornos potencialmente explosivos. Estas áreas suelen estar claramente señalizadas, pero esto no siempre es así. Entre dichas áreas se encuentran: las zonas debajo de las cubiertas de los barcos, las instalaciones de almacenamiento o transporte de productos químicos y las zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas, como granos, polvo o briznas de metal. Consulte al fabricante de vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) si el dispositivo puede ser utilizado sin riesgos cerca de dichos vehículos.

**Seguridad vial**

Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. Asimismo, en caso de que utilice el dispositivo mientras conduce, siga estas instrucciones:

- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.
- No hable por teléfono al conducir. Utilice los accesorios de manos libres.
- Si debe realizar o contestar una llamada, primero estacione el vehículo a un lado de la carretera.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los vehículos. Para mayor información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un vehículo, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en su área de apertura. De lo contrario, es

posible que el dispositivo provoque lesiones debido a la gran fuerza ejercida por el airbag al inflarse.

- No utilice el dispositivo a bordo de una un avión. Apague el dispositivo antes de entrar a un avión. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión podría afectar a su normal funcionamiento y a la red telefónica inalámbrica. Además, puede ser estar cometiendo una infracción.

**Entorno de funcionamiento**

- No utilice ni cargue el dispositivo en ambientes con polvo, húmedos, sucios ni en lugares con campos magnéticos. De lo contrario, el circuito podría sufrir desperfectos.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia en lo que respecta a su utilización cerca del oído o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como el estuche o la funda, no contengan partes de metal. Mantenga el dispositivo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para cumplir con la norma sobre el correcto uso mencionada anteriormente.
- En caso de tormentas eléctricas, no utilice el dispositivo mientras esté cargándose para evitar los peligros que ocasionan las descargas eléctricas.
- No toque la antena mientras habla por teléfono. Si lo hace, la calidad de la llamada se verá afectada y se consumirá más energía. Por lo tanto, el tiempo en actividad y el tiempo de espera se verán reducidos.
- Cuando utilice el dispositivo, cumpla con las leyes y normas locales, y respete la privacidad y los derechos de terceros.

- Mantenga la temperatura ambiente entre 0 °C y 45 °C durante la carga del dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre 0 °C y 45 °C cuando utilice el dispositivo alimentado por batería.

**Prevención de daños al sistema auditivo**

Si se utilizan auriculares a un volumen muy elevado, se pueden lesionar los oídos. Para reducir este riesgo, baje el volumen de los auriculares hasta llegar a un nivel seguro y agradable.

**Seguridad de los niños**

Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Puede ser peligroso dejar que un niño juegue con el dispositivo o los accesorios, ya que éstos pueden estar compuestos por partes que podrían desprenderse y causar asfixia si son ingeridos. Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.

**Accesorios**

Utilice sólo las baterías, los cargadores y los accesorios aprobados por el fabricante del dispositivo para ser utilizados con este modelo. La utilización de cualquier tipo de batería, cargador o accesorio puede invalidar la garantía del dispositivo, incumplir las normas o leyes locales e incluso ser peligroso. Comuníquese con el distribuidor para obtener información sobre la disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios aprobados en el área donde reside.
Utilice solo los siguientes adaptadores de CA y fuentes de alimentación: HUAWEI: HW-050100E1W, HW-050100A1W, HW-050100B1W, HW-050100U1W

**Batería y cargador**

- Desenchufe el cargador de la toma de corriente y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.

- La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces antes de que finalice su vida útil. Cuando el tiempo de espera y el tiempo en actividad sean más cortos de lo normal, reemplace la batería.
- Utilice la fuente de alimentación de CA definida en las especificaciones del cargador. La tensión inadecuada podría causar incendios o el mal funcionamiento del cargador.
- No conecte los dos polos de la batería con conductores tales como alhajas o llaves, o cualquier otro material metálico. En caso contrario, la batería puede entrar en cortocircuito y causar lesiones o quemaduras.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que dicho líquido no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.
- Si la batería sufre una deformación, cambio de color o un recalentamiento anormal durante su carga o almacenamiento, extráigala inmediatamente y deje de utilizarla. De lo contrario, podrían producirse pérdidas de líquido, recalentamiento, incendios o explosiones.
- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen) o el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. De lo contrario, podrían originarse descargas eléctricas, cortocircuitos en el cargador o un incendio.
- No arroje las baterías al fuego, ya que éstas pueden explotar. También pueden explotar si se dañan.
- No modifique la estructura de la batería, ni intente insertar objetos extraños en ésta. No sumerja la batería en agua ni en otros líquidos. Tampoco la exponga a

estos últimos. No exponga la batería al fuego, ni a otras sustancias explosivas o peligrosas.

- Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Si el dispositivo o la batería caen al suelo, especialmente sobre una superficie dura, y cree que puede haberse dañado, deben ser llevados a un centro de atención especializado para que los revisen.
- Si la batería se utiliza de manera inadecuada, esto podría ocasionar un incendio, una explosión, etc.
- Deseche las baterías usadas de inmediato, de acuerdo con las normas locales.
- El dispositivo debe conectarse sólo a productos que cuenten con el logo USB-IF, o que cumplan con los requisitos del programa USB-IF.
- El adaptor de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de la toma de corriente debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

**Limpieza y mantenimiento**

- El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, la batería y el cargador del agua y del vapor. No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. Esto podría provocar un cortocircuito, el malfuncionamiento del dispositivo y una descarga eléctrica al usuario.
- No coloque el dispositivo, la batería ni el cargador en lugares donde puedan estar expuestos a golpes. De lo contrario, podrían producirse pérdidas del líquido de la batería, el mal funcionamiento del dispositivo, un recalentamiento, un incendio o explosiones.

- No coloque cerca del dispositivo medios magnéticos de almacenamiento, tales como tarjetas magnéticas y disquetes. La radiación del dispositivo podría borrar los datos almacenados en ellos.
- No exponga el dispositivo, la batería ni los accesorios a temperaturas considerablemente bajas o altas. De lo contrario, podrían no funcionar adecuadamente e incluso ocasionar un incendio o una explosión. Si la temperatura es inferior a 0 ºC, el rendimiento de la batería disminuye.
- No coloque cerca del auricular objetos punzantes de metal, tales como alfileres. El auricular puede atraer estos objetos y lesionar al usuario al utilizar el dispositivo.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del dispositivo, apáguelo y desconéctelo del cargador.
- No limpie el dispositivo ni el cargador con detergentes o polvos químicos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). De lo contrario, las piezas del dispositivo podrían dañarse o se podría producir un incendio. Limpie el dispositivo y el cargador con un paño antiestático húmedo y suave.
- No desarme el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía que cubre el dispositivo y los accesorios se invalidará, y el fabricante no será responsable de pagar los daños producidos.
- Si la pantalla del dispositivo, tras golpearse contra un objeto contundente, se rompe, no la toque ni trate de sacar las partes rotas. Deje de utilizar el dispositivo de inmediato y comuníquese con un centro de atención autorizado cuanto antes.

**Llamadas de emergencia**

El dispositivo puede ser utilizado para realizar llamadas de emergencia dentro del área de cobertura. Sin embargo, no se puede garantizar que la conexión sea óptima en todo momento. Nunca dependa exclusivamente del dispositivo para comunicaciones esenciales.

**Información de certificación (SAR)**

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio.
El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no superar los límites relativos a la exposición a ondas de radio de acuerdo con las recomendaciones establecidas por las directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de la edad o el estado de salud.
La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de energía de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo cuando se utiliza un dispositivo. El valor SAR se determina al nivel certificado más alto de potencia en condiciones de laboratorio. Sin embargo, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para utilizar la potencia mínima requerida para conectarse a la red.
El límite SAR adoptado por los EE. UU. y Canadá es un promedio de 1,6 vatios/kilogramo (W/kg) por gramo de tejido. El valor SAR más alto registrado ante la FCC y la IC para este tipo de dispositivo cuando se probó su utilización en el oído es de 0,288 W/kg y cuando se utilizó sobre el

cuerpo es de 0,667 W/kg. Al utilizar la función de conexión Wi-Fi es de 0,667 W/kg.
El límite SAR adoptado por Europa es 2,0 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido. El valor SAR más alto indicado para este tipo de dispositivos obtenido en las pruebas realizadas para su uso en el oído humano es 0,436 W/kg, y 0,478 W/kg cuando se utiliza de manera adecuada sobre el cuerpo.

**Declaración de la FCC**

Este equipo ha sido probado, y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos para equipos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites se han establecido a los fines de garantizar una protección razonable contra las interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. De no ser instalado o utilizado de acuerdo con las instrucciones pertinentes, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca alguna interferencia perjudicial con la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
--Reoriente o reubique la antena receptora.
--Aleje el dispositivo del receptor.
--Conecte el dispositivo al enchufe de un circuito que no sea aquél donde está conectado el receptor.
--Consulte al distribuidor o solicite la asistencia de un técnico con experiencia en el funcionamiento de equipos de radio y televisión.
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las

siguientes dos condiciones: (1) no debe ocasionar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar todas las interferencias recibidas, lo que incluye aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones o los cambios que se realicen en este equipo y que no hayan sido aprobados expresamente por Huawei Technologies Co., Ltd. pueden anular la autorización de la FCC para utilizar este equipo.

**Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**



Si aparece este símbolo (o sin barra sólida) en el dispositivo o en su embalaje y en sus baterías, indica que el dispositivo y sus accesorios eléctricos (p. ej., auriculares, adaptador, cable) y las baterías no se deben desechar como la basura doméstica normal. Estos elementos no se deben eliminar como residuos domésticos sin clasificar y se deben depositar en un punto verde oficial para su reciclaje o tratamiento al final de su vida útil.
Para obtener más información sobre el reciclaje de dispositivos o baterías, póngase en contacto con la oficina municipal de su ciudad, el punto verde de eliminación de desechos o el establecimiento donde adquirió los productos.
La eliminación del dispositivo y las baterías, si fuera aplicable, está sujeta a la Directiva Reformada sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) (Directiva 2012/19/EU) y a la Directiva sobre baterías (Directiva 2006/66/EC). El motivo por el que se deben separar los residuos de los equipos eléctricos y

electrónicos (WEEE) y las baterías de los demás residuos es reducir al mínimo el posible impacto medioambiental de dichos elementos en la salud humana debido a las sustancias peligrosas que puedan contener.

**Reducción de sustancias peligrosas**

Este dispositivo cumple el reglamento de la Unión Europea REACH [Nº de reglamento 1907/2006 (EC)] la Directiva Reformada RoHS (Directiva 2011/65/EU). Las baterías, si se incluyen, cumplen la Directiva sobre baterías (Directiva 2006/66/EC). Para obtener más información acerca de la conformidad del dispositivo con los reglamentos REACH y RoHS, visite la página web **www.huaweidevice.es/soporte**. Para obtener información actualizada, le recomendamos que visite dicho sitio web con regularidad.

**Cumplimiento del reglamento de la UE**

Huawei Technologies Co., Ltd. por el presente declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

La declaración de cumplimiento se puede consultar en el sitio web **www.huaweidevice.es/soporte**.

CE0682

Cumpla con las normas nacionales y locales vigentes en el lugar donde se utilizará el dispositivo. El uso de este dispositivo puede estar restringido en algunos o en todos los países de la Unión Europea (UE).

**Noruega**: Este inciso no es aplicable a las áreas geográficas ubicadas dentro de un radio de 20 kilómetros del centro de Ny-Ålesund.



Para proteger su oído, evite escuchar sonidos a volumen elevado durante períodos de tiempo prolongados.



# EU Declaration of Conformity

**according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC**

**For the following equipment**

| | | |
|---|---|---|
| **Product** | : | **HSPA/UMTS/GPRS/GSM/EDGE Mobile Phone with Bluetooth; HUAWEI Ascend G510** |
| **Type Designation** | : | **HUAWEI G510-0200, G510-0200** |
| **Manufacturer's Name** | : | **Huawei Technologies Co., Ltd.** |
| **Manufacturer's Address** | : | **Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C** |

**is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment. For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards were applied:**

| | |
|---|---|
| **Safety:** | **EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;** |
| **Health:** | **EN 50360:2001/AC:2006; EN 62209-2:2010; EN 62209-1:2006; EN 62479:2010; EN 62311:2008;** |
| **EMC :** | **EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1;EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1;** |
| **Radio:** | **EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V 1.6.1; EN 300 440-2 V 1.4.1;** |

**The product is marked with the CE mark and performed with the involvement of a Notified Body: CETECOM ICT Services GmbH. Notified Body number according to the Directive 1999/5/EC:** CE0682

**Responsible for making this declaration is the:**

☑ **Manufacturer** ☐ **Authorised representative established within the EU**

**Person responsible for making this declaration**

**Name, Surname** : **KangYing**

**Position/Title** : **Regulatory Compliance Manager**

| | | |
|---|---|---|
| **Shenzhen** | **2013-1-10** | |
| **(Place)** | **(Date)** | **(Company stamp and legal signature)** |

# Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.
- Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.
- Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.

- Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.



# Aviso



**Marcas comerciales y permisos**

, y HUAWEI son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

La palabra y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y el uso de tales marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. se hace bajo su licencia.

Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

**Política de privacidad**

Para conocer los detalles de cómo protegemos su información personal, consulte nuestra política de privacidad en nuestros sitios web.

ESTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO, NO CONSTITUYE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA.








Model: G510-0200 V100R001_01 31010MAN